INDHOLD

REFERENCEKORT

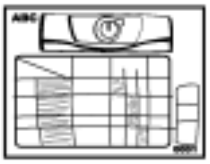

PROGRAMOVERSIGT

- FORBEREDELSE AF VASKETØJET
- VALG AF PROGRAM OG INDSTILLINGER
- START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM
- SKIFT AF PROGRAM
- AFBRYDELSE AF ET PROGRAM
- DAGLIG RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

BRUGERVEJLEDNING

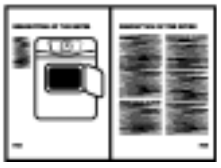

HÆFTE

- SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG/TILSLUTNINGER SIDE 20
- SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD SIDE 21
- BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 22
- HUSK - RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE SIDE 22
- AFLØBSSYSTEM SIDE 23
- VENDING AF LUGE/BØRNESIKRINGSLÅS SIDE 24
- VARMEVEKSLER SIDE 25
- FEJLFINDINGSOVERSIGT/SERVICE SIDE 26

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG/TILSLUTNINGER

1. Fjernelse af emballage og kontrol

- Kontrollér, at tørretumbleren ikke er beskadiget efter udpakningen. Tag ikke tørretumbleren i brug, hvis der er tvivl. Kontakt Service eller forhandleren.
- Hvis maskinen har været udsat for kulde inden leveringen, skal den stå i rumtemperatur et par timer, inden den tages i anvendelse.
- Hold emballagen (plastposer, polystyren osv.) uden for børns rækkevidde, da den er farligt legetøj.
- Fjern beskyttelsesfilmen fra betjeningspanelet.

2. Eltilslutning

- Tilslutning af strømforsyning skal udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning.
- Eltilslutningen skal være i overensstemmelse med de lokale regulativer.
- Oplysninger om spænding, effekt og nødvendig sikringsstørrelse er angivet på typepladen bag på tørretumbleren.
- Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse anvisninger.
- Tørretumbleren skal ekstrabeskyttes i henhold til Stærkstrømsreglementet.
- Brug ikke forlængerledninger eller multistikdåser.
- Afbryd strømmen til tørretumbleren, inden der foretages nogen form for vedligeholdelse.
- Tag ikke tørretumbleren i brug, hvis den er blevet beskadiget under transport. Kontakt en af vores serviceteknikere.
- Udskiftning af netledningen skal ske med en original ledning og må kun udføres af vores servicetekniker.
- Efter opstilling skal der være adgang til hovedafbryderen, eller der skal monteres en tilgængelig afbryder.

3. Opstilling

- Maskinen må ikke opstilles bag en låsbar dør, en skydedør eller en dør, der er hængslet i den modsatte side i forhold til tørretumbleren.
- Opstil ikke tørretumbleren, hvor den kan blive udsat for ekstreme påvirkninger som f.eks.: dårlig ventilation, temperaturer under 5°C eller over 35°C.
- Kontrollér, at vandtank og varmeveksler er korrekt placeret inden første gangs brug.
- Kun for vandtank topversion: Brug om muligt en slange til dræning af vand direkte til kloaksystemet. Derved undgår man at skulle tømme vandbeholderen efter hver tørring, da kondensvandet kan ledes direkte bort. Se desuden afsnittet “Afløbssystem”.
- Sørg for, at tørretumbleren ikke opstilles på et tykt gulvtæppe.
- Pas på, at netledningen ikke kommer i klemme mellem tørretumbleren og væggen.

Stabilitet:
Sørg for, at tørretumbleren opstilles helt lige ved at justere de fire fødder ved hjælp af et waterpass.

Indbygning af tørretumbleren
Fjern toppladen, og erstat den med indbygningssættet (i henhold til EU's spændingsregulativ), som fås hos forhandleren. Denne installation må i følge loven kun udføres af en autoriseret installatør.

Tilbehørssæt til vaskesøjle
Afhængigt af model kan tørretumbleren stables oven på en frontbetjent vaskemaskine. Kontakt forhandleren eller Service.

Mindste indbygningsmål:
Bredde: 600 mm
Højde: 855 mm
Dybde: 600 mm

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD

1. **Emballage**

Kartonen kan genbruges helt og er mærket med genbrugssymbolet ♺.

2. **Energispareråd**

- Tør altid en hel maskinfuld: afhængigt af typen af vasketøj og program/tørretid.
- Brug helst vaskemaskinens maksimalt tilladte centrifugeringshastighed, da mekanisk fjernelse af vandet kræver mindre energi. Det sparer både tørretid og energi.
- Lad kun tøjet køre i tørretumbleren, til det er tørt.
- Rens fnugfiltret efter **hver** tørring.
- Placer tørretumbleren i et rum med en temperatur på mellem 15°C og 20°C. Ventilér rummet, hvis temperaturen er højere.
- Vælg altid det korrekte program/den korrekte tørretid til opnåelse af det ønskede tørreresultat.
- Vælg kun indstillingen *skånetørring* ved små mængder.
- Ved tørring af bomuld kan man f.eks. tørre strygetørt og *skabstørt* tøj sammen. Start med programmet/ tidsindstillingen *strygetørt*, fjern det tøj, der skal stryges, ved afslutningen af dette program, og tør resten af vasketøjet med indstillingen *skabstørt*.

3. **Bortskaffelse af emballage og den gamle tørretumbler:**
Tørretumbleren er fremstillet af genbrugsmaterialer. Tørretumbleren skal bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.
- Inden bortskaffelse skal netledningen klippes af, så tørretumbleren ikke kan tages i brug.

4. **Børnesikring:**
Børn må ikke lege med tørretumbleren.

5. **Generelle anbefalinger:**
- Sæt altid program-/tidsvælgerknappen i positionen "0" efter brug. Derved forhindres utilsigtet aktivering af tørretumbleren.
- Sluk tørretumbleren, og tag netledningen ud af stikkontakten inden rengøring eller vedligeholdelse.
- Brug et neutralt rengøringsmiddel og en fugtig klud til udvendig rengøring af tørretumbleren.
- Brug aldrig slibende rengøringsmidler.
- Brug aldrig brændbare rengøringsmidler.
- Brug ikke tørretumbleren, hvis der har været anvendt kemikalier ved vasken.
- Tøj, der er behandlet eller kontamineret med brændbare rensespray eller væske som f.eks. benzin, madolie eller aerosolspray, må ikke lægges i tørretumbleren.
- Der må ikke ligge lightere i lommerne.
- Brug eller opbevar aldrig brændbare materialer i nærheden af tørretumbleren.
- Aftør fnug fra lugepakningen og lugen med en fugtig klud.
- Hvis fnugfilteret er tilstoppet, kan det rengøres med vand og en blød børste.
- Da fnug kan passere gennem filteret er det nødvendigt regelmæssigt at rengøre hele filterområdet (inklusive området under filteret) med en børste, en fugtig klud eller støvsugeren.
- Om nødvendigt kan elkablet udskiftes med et tilsvarende kabel, der fås hos Service. Maskinens tilslutningskabel må kun udskiftes af en autoriseret servicemand / elektriker.
- Pas på: bagpanelet kan være varmt.

EU-overensstemmelseserklæring

- Denne tørretumbler er designet, konstrueret og distribueret i overensstemmelse med sikkerhedskravene i EF-direktiverne:
  - 73/23/EØF Lavspændingsdirektivet
  - 89/336/EØF EMC-direktivet
  - 93/68/EØF CE-mærkningsdirektivet.

CE

Dette produkt er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/ 96/EF om Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.

Symbolet på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.
Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.
For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes man kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

- Tørretumbleren må kun anvendes til husholdningsbrug til de foreskrevne formål.

BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN

A. Topplade.
B1. Vandtank bundversion eller
B2. Vandtank topversion.
C. Kontaktstift.
D. Luge:
Lugen åbnes ved at trække i håndtaget.
Lugen lukkes ved at trykke forsigtigt, til den er lukket.
E. Filter.
F. Børnesikringslås.
G. Knap til åbning af varmevekslerklap.
H. Varmeveksler.

Bemærk: afhængigt af modellen åbnes klappen vandret eller lodret. Dette ændrer ikke klappens funktion.

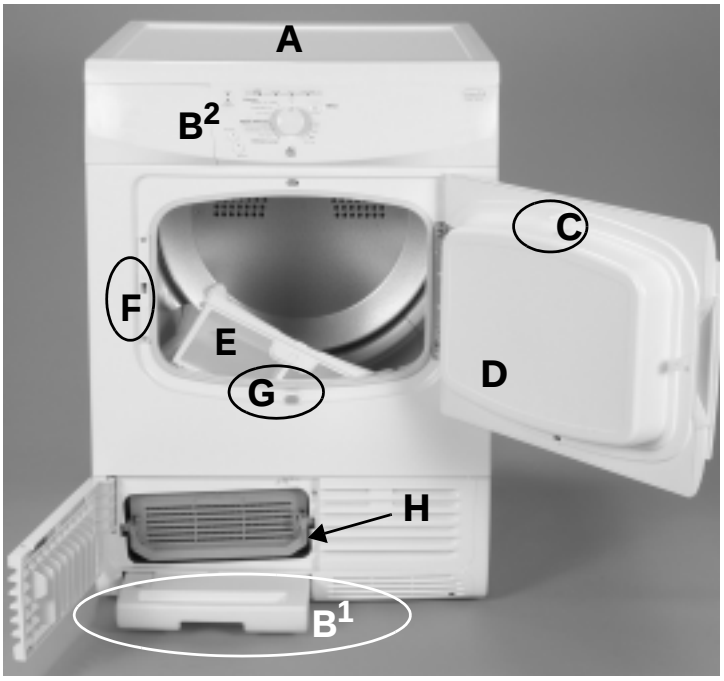

HUSK - RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

HVER TØRRING

- **Rens fnugfiltret efter hver tørring.**
  Åbn lugen.
  Træk filteret opad.
  Åbn filteret.
  Fjern fnuggene med en blød børste eller fingerspidserne.
  Luk filteret.
  Skub filteret på plads.
- **Tøm vandbeholderen efter hver tørring.**

HVER MÅNED

- **Rengør varmeveksleren mindst en gang om måneden (Se afsnittet "VARMEVEKSLER").**
  Tør fnug/tøjfibre af lugepakningen og fra indersiden af lugen med en fugtig klud.

Fjern fibre i og omkring vandudtømningshullet mindst én gang om måneden.

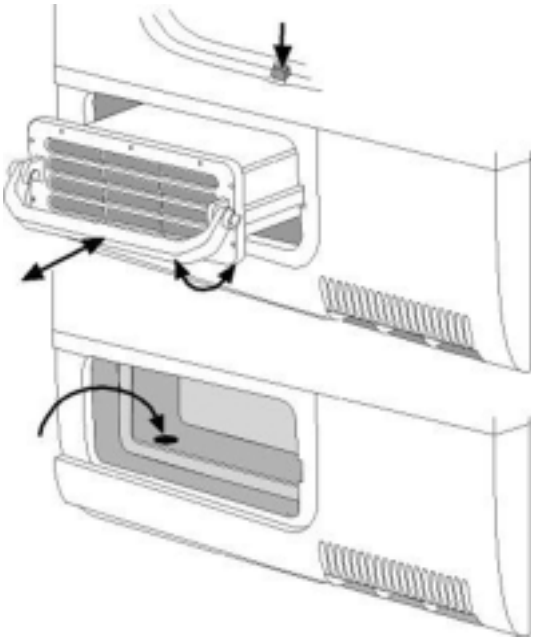

AFLØBSSYSTEM

Kun for vandtank topversion

For at undgå at skulle tømme vandtanken efter hver brug, kan kondensvandet ledes væk via den medfølgende slange.

Bemærk: normalt følger afløbsslangen ikke med. Brug tilbehørssættet, der kan fås hos forhandleren eller hos Service.

Kontakt venligst forhandleren eller Service for at få vejledningen til dette tilbehør, og følg anvisningerne.

Tilslutningen for direkte afløb findes på tørretumblerens bagside.

A. Placer en sugende klud nedenunder til opsamling af overskydende vand.

B. Fjern den slange, der er placeret nederst på bagsiden af tørretumbleren, og indsæt den i det nærmeste hul.

C. Fastgør slangen (længde: 1,5 m) til afløbet. Højdeforskellen mellem afløbet og maskinens bund bør ikke overstige 1 m.

Bemærk: for at undgå hævertvirkning må slangens ende ikke være neddykket afløbsvandet. Undgå at knække eller dreje slangen.

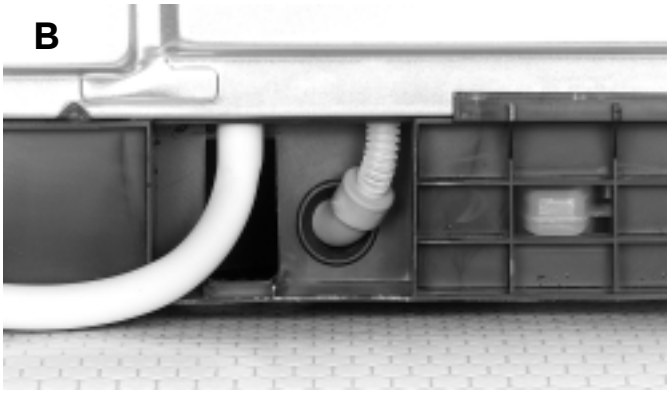

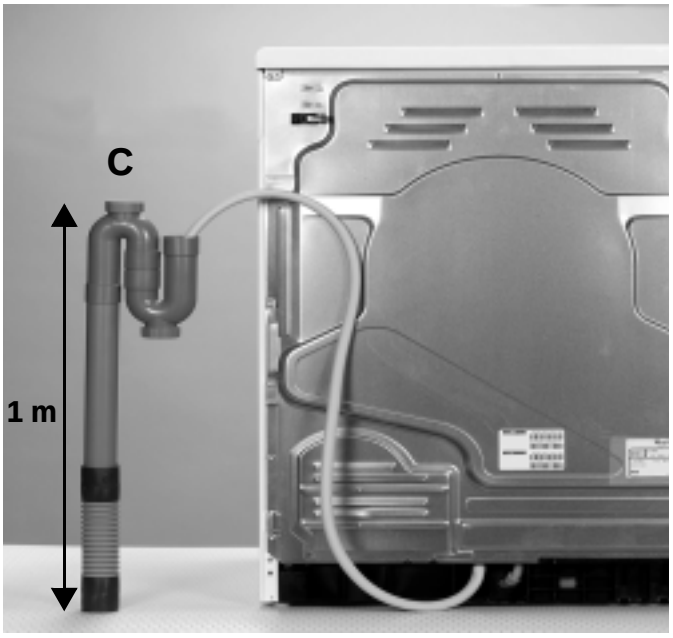

VENDING AF LUGE/BØRNESIKRINGSLÅS

Vending af luge

A. Tag stikket ud af stikkontakten.

B. Åbn lugen.

C. Drej kontaktstiften i lugens øverste del 90° med en skruenøgle, og fjern den.

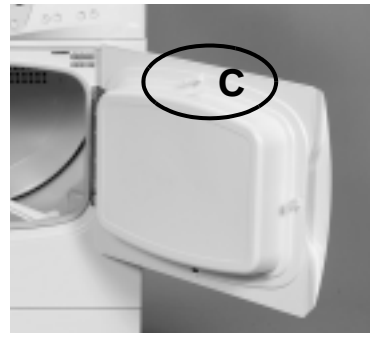

D. Skru de 2 skruer i lugehængslet af, og fjern lugen.

E. Fjernelse af lugelåsen:
Skru de to skruer over og under lugens låsesystem af.
Løft lugelåsen fra bunden, lad den glide ca. 1,5 cm op, og fjern den.

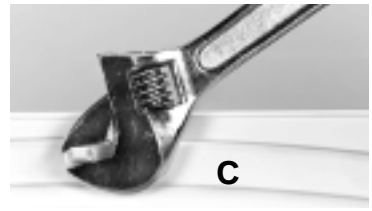

F. Vending af lugen:
Fastgør lugen i den ønskede side med de to skruer.
Sørg for, at skrue skruerne ind til vandret position, så pakningen ikke bliver klemt.

G. Monter lugelåsen på den modsatte side, og tryk den 1,5 cm nedad.

H. Skru de to skruer over og under låsesystemet i.

I. Pas på ikke at bytte om på lugelåssystemets retning.
Børnesikringen skal være placeret oven over låsemekanismen.

J. Monter atter kontaktstiften indvendigt i lugen (i toppen).

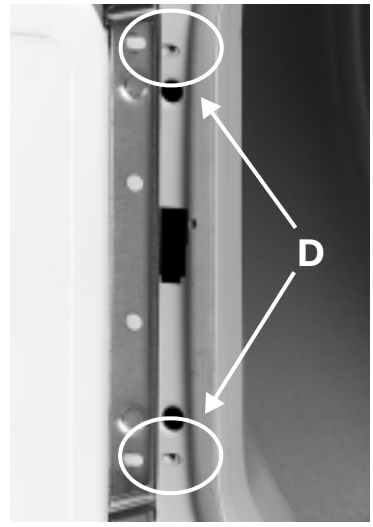

Børnesikringslås

Sådan bruges børnesikringslåsen

1. Åbn lugen.

2. Brug en mønt eller en skruetrækker, og drej plastskruen (**I**) 90° med uret.

Lodret kærv: lugen kan ikke låses.
Vandret kærv: lugen kan låses.

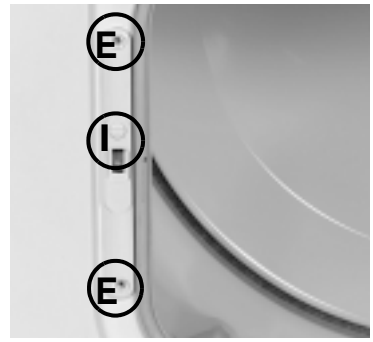

VARMEVEKSLER

Inden rengøring eller vedligeholdelse skal strømmen til tørretumbleren afbrydes.

Rengør varmeveksleren mindst en gang om måneden i henhold til følgende procedure:

A. Åbn lugen, og tryk på knappen til varmevekslerklappen nederst i lugeåbningen.

B. Varmevekslerklappen åbner.

C. Træk varmevekslerhåndtaget opad til vandret stilling, og træk varmeveksleren ud.

D. Rengør varmeveksleren under rindende vand (især forrest og bagerst), mens den drejes til alle sider.

E. Aftør støv og smuds fra pakninger og varmevekslerpladerne.

F. Fjern fnug fra varmevekslerens kabinet. Sørg for, at drænhullet (forrest til venstre på kabinettet) ikke er tilstoppet.

G. Sæt varmeveksleren på plads (markeringen TOP eller HAUT skal vende opad) idet håndtaget holdes i vandret position, og skub håndtaget ned.

H. Luk klappen.

Varmevekslerens aluminiumsplader kan blive misfarvede med tiden.

Bemærk: afhængigt af modellen åbnes klappen vandret eller lodret. Dette ændrer ikke klappens funktion.

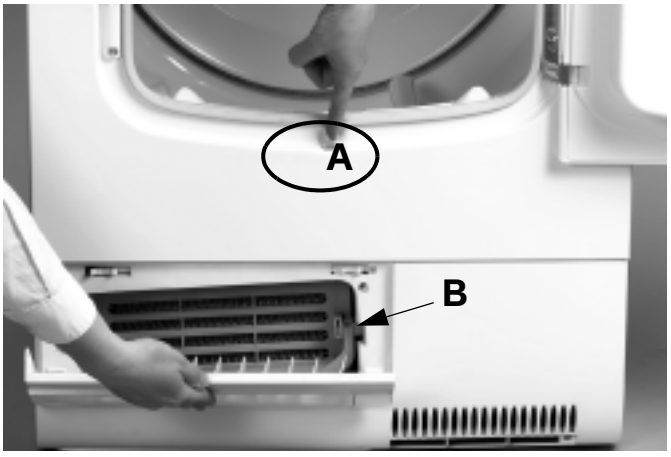

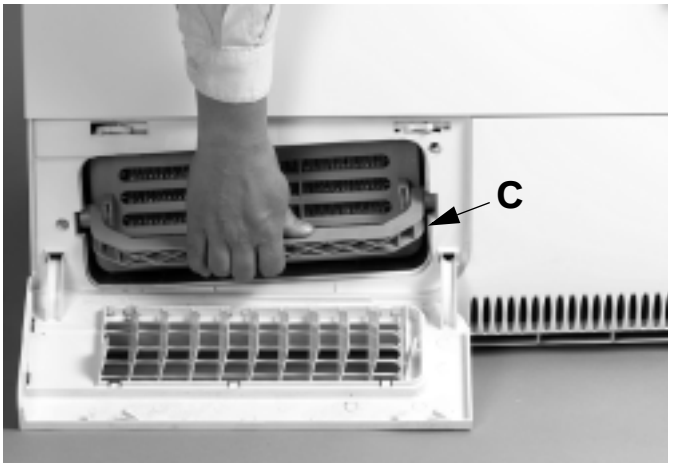

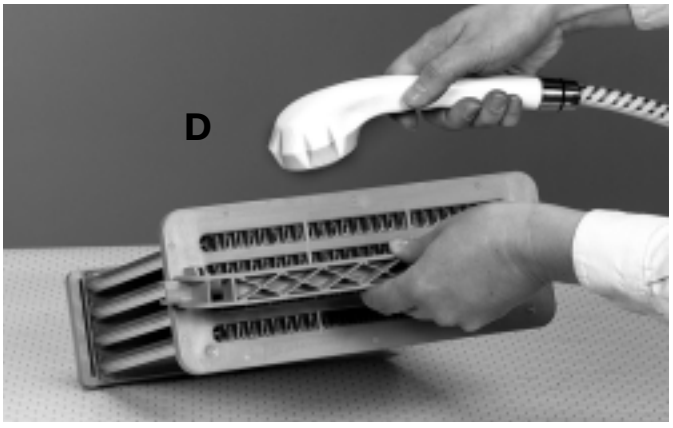

FEJLFINDINGSOVERSIGT/SERVICE

Fejlfindingsoversigt

I tilfælde af funktionsfejl, bedes du kontrollere følgende, før du henvender dig til serviceafdelingen:

Tørringen varer for længe/vasketøjet er ikke tørt nok:

- Blev det korrekte program valgt?
- Var vasketøjet for vådt (var vaskemaskinens centrifugeringshastighed mindre end 800 o/m? Ved centrifugeringshastigheder under 800 o/m kan vandtanken blive fyldt under tørrecyklussen)?
- Er fnugfilteret tilstoppet (lyser kontrollampen for filteret)?
- Er varmeveksleren snavset (se brugervejledningen)?
- Er rumtemperaturen for høj?
- Lyser kontrollamperne for END og Antikrøl? - Tørrecyklussen er færdig, og vasketøjet kan fjernes.
- Er der valgt skånetørring ?

Tørretumbleren fungerer ikke:

(efter en strømafbrydelse under en tørring, skal man altid huske at trykke på "Start/Pause"-knappen).

- Er stikket sat rigtigt i stikkontakten?
- Er der strømafbrydelse?
- Er der gået en sikring?
- Er lugen lukket ordentligt?
- Er der valgt et program?
- Er der valgt programmeret start?
- Er der trykket på **"Start/Pause"**-knappen?

Kontrollampen for fnugfilter, vandbeholder eller varmeveksler lyser:

- Er fnugfilteret rent?
- Er vandtanken tom?
- Er vandtanken korrekt sat i?
- Er varmeveksleren ren og sat korrekt på plads?

Vanddråber under tørretumbleren:

- Er varmeveksleren korrekt monteret?
- Er fnug på varmevekslerpakningen blevet aftørret?
- Er fnug på lugepakningen blevet aftørret?
- Er vandbeholderen sat korrekt i?
- Er tørretumbleren i niveau?

Service

Hvis fejlen ikke forsvinder eller vender tilbage efter udførelse af ovenstående kontroller, skal man slukke for tørretumbleren og kontakte Service (se garantibetingelserne).

Oplys:

- Fejltypen.
- Tørretumblertype og model.
- Servicekoden (nummeret efter ordet Service på den selvklæbende typeplade) i den åbne luges højre side.
- Adresse og telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000